

Monteringsanvisning för badtunna med extern vedkamin.

- Vid leverans är normalt vedkaminen placerad inuti badtunna för att spara utrymme. Notera att vissa tillbehör samt monteringsdetaljer kan vara placerade inuti vedkaminen.
- Badtunnan är föreberedd med hål (bild) för vår undervattensbelysning i framkant på sittbänken, (A) samt in- (B) & utlopp (C) för ev. reningsverk. Dessa hål är pluggade vid leverans.
- Placera badtunna på ett plant, jämnt och stabilt underlag, t.ex. en bädd av kross. Tänk på att med vatten och personer så blir vikten stor.
- Med fördel kan badtunnan ställas på en markskiva av cellplast, detta isolerar mot mark-kylan.

- Isolera badtunnans utsidor med 30 mm tjocka cellplastskivor, tillbehör. Dessa skjuts in bakom övre fästprofilen som är avsedda för att fästa träpanelen mot.

Tips om badtunnan skall sänkas ner i en veranda eller i marken:

- Sänk ner den till ca. hälften, detta gör det smidigare att kliva i och ur.



- Ytan under och omkring vedkaminen skall vara brandsäkert.
- Vid placering nära byggnad eller annat brandfarligt material se till att skorstenen har tillräckligt långt säkerhetsavstånd.

Vid tveksamheter, kontakta er lokala brandmyndighet.

- Avtappningsventilen (1¼" kulventil) är normalt ej monterad vid leverans. Den ligger löst inuti vedkaminen och monteras på badtunnans avtappningsrör. Denna monteras på avtappningsröret vid vedkaminen (bild 8) eller på pluggat avtappningsrör mitt emot vedkaminen. Använd medföljande gängtejp. Vill man leda bort vattnet kopplas en slang till kulventilen med hjälp av en slangnippel med utvändig 1¼-tums gänga, tillbehör.

Monteringsanvisning för vedkaminen:


- Vedkaminen behöver inget stöd under då den monteras på badtunnan.
- Inuti vattenmagasinet kan metallrester av finnas kvar från tillverkningen. Det spolat ut med vatten genom de övre rören innan monteringen på badtunnan.
- Smörj insidan på gummirören med flytande tvål. Trä sedan på dem ca 2-3 cm på rören från badtunnan. Trä på två st. slangkopplingar löst på varje gummirör.
- Placera vedkaminen och lägg något under för att hålla rätt höjd.
- Tryck på vedkaminen 2-3 cm på det nedre röret och passa in det övre röret. När båda rören är på, tryck på vedkaminen helt så att den sitter rakt. Känn genom det övre hålet i badtunnan att röret från kaminen ligger emot.
- Skruva åt de fyra slangkopplingarna med spärrskaft och hylsa eller en fast nyckel, 13 mm.
- Skruva fast vedkaminen med medföljande självborrande skruvar genom fästblecken på vedkaminen och badtunnan. Använd en skruvdragare eller bormaskin med en Torx-T25 bits. Vedkaminen skall EJ monteras så att den lutar neråt ut från badbaljan. Detta för att allt vatten skall rinna ur vedkaminens vattenmagasin helt vid tömning.
- Det går att placera vedkaminen upp till en meter från badtunnan med hjälp av längre specialarmerade gummirör, tillbehör. Då bör vedkaminen placeras 1 mm ovan vågrät nivå. Detta för att allt vatten skall rinna ur vedkaminens vattenmagasin vid tömning för att förhindra frostsador. Notera att Vedkaminen skall förankras på lämpligt sätt.
- Önskas längre avstånd än 1 meter skall en special vedkamin beställas.
- Montering av rostfri skorsten två eller flera rör om 100 cm/st. Ena delen sticks ned i hålet ovan vedkaminen och trä på värmskyddet. Montera den rostfria syrafasta kineshatten med en fast nyckel, 7 mm på toppdelen. Som alternativ finns som tillbehör speciellt rostfritt gnistskydd.
- Vid behov finns reningsverk, sandfilter som tillbehör. Det kopplas med rörgenomföringar till badtunnan i förberedda vid leverans pluggade hål, se översta bilden. Förslagsvis inlopp på den nedre, (B) och utlopp på den övre, (C). Detta för att ev. bottenmuts kan virvla upp och sugas ut.
- Kontrollera med jämna mellanrum att alla kopplingarna är helt täta. Efterdra slangkopplingarna om nödvändigt.
- Sargen runt badtunnan och ev. träpanel, (tillbehör) är av ThermoWood® vilket av livslängdsynpunkt underhållsfri men en enkel pigmenterad träoljning var eller vartannat år tar fram dess extra lyster och skyddar träet mot att gråna.

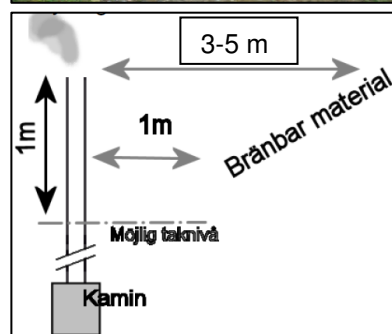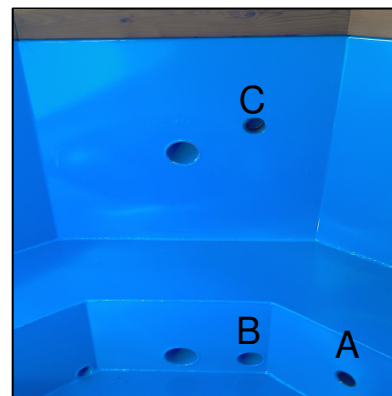

2 st. rooster (vedgaller) samt 1 st. L format järn. Dessa placeras i kaminen Placera L-järnet främst med böjd del uppåt. Detta fungerar som luftstyrning och håller veden bättre på plats.

Badförberedelser för badtunna med extern vedkamin:

1. **OBSERVERA!** Fyll **ALLTID** så vattenlinjen minst är 5 cm över det övre hålet i badtunnan innan elden tänds!!!
2. **ELDA ALDRIG I KAMINEN FÖRST VATTENLINJEN ÄR 5 CM ÖVER DE ÖVRE HÅLET I BADTUNNAN!**
3. Denna nivå är märkt **MIN** inuti badtunnan.
4. Läggt flytlocket på vattenytan och sedan täcklocket över badtunnan (tillbehör).
5. Kontrollera att avtappningsventilen är helt stängd.
6. Tänd elden i kaminen. För bästa effekt rekommenderas torr björkved.
7. Fyll på rikligt med ved i kaminen när elden tagit sig.
8. Draget i kaminen kan regleras med luftspjällen på luckan.
9. Under uppvärmningen rörs vattnet om ett par gånger för att få jämn värme i hela badtunnan.
10. Kontrollera temperaturen på olika djup med badtermometern (tillbehör)
11. Tips! När vattentemperaturen närmar sig 30 grader behövs normalt inte vedkaminen fyllas helt med ved då det går snabbt upp till lämplig badtemperatur på runt 37 grader.
12. Bada och njut!
13. **DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT VATTENNIVÅN TÄCKER MINIMUM NIVÅN I BADTUNNAN HELA TIDEN DET ÄR ELD/GLÖD I KAMINEN. VATTNET FÅR INTE TÖMMAS UR BADTUNNAN INNAN ELDEN/GLÖDEN I KAMINEN ÄR HELT SLÄKT!**
14. Askan i botten av vedkaminen töms enkelt efter varje användning med medföljande askskopa. Detta för att elden alltid skall få ordentligt med syre genom luftspjällen i luckan.
15. Rengöring av badtunnan görs enklast samband tömning. Tvätta ur badbaljan med lämpligt rengöringsmedel (t.ex. såpa) med lämplig borste och spola av med vatten. Spola då även rent vedkaminens vattenmagasin.
16. **VIKTIGT! VINTERTID SKALL VATTNET TÖMMAS UT HELT INNAN RISK FINNS ATT VATTNET FRYSER I VATTENMAGASINET OCH BADTUNNAN. DÅ RISK FÖR FROSTSKADOR PÅ VEDKAMINEN OCH BADTUNNAN FINNS!**
17. Eld får **ALDRIG** startas i vedkaminen om vattnet är fruset i rören mellan vedkaminen och badtunnan eller i vedkaminens vattenmagasin eller i badtunnan.
18. När badtunnan inte används rekommenderas att man använder täcklock (tillbehör) för att förhindra att smuts och löv faller ner.

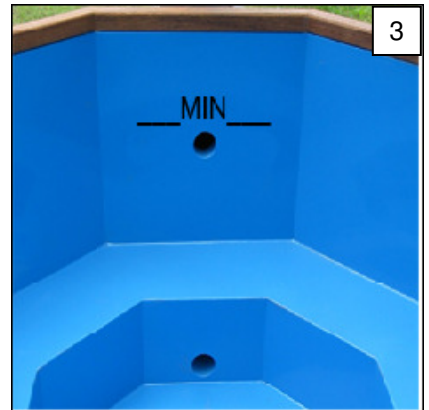

BADBALJAN.COM

B

SÄKERHET

- **WARNING!** - Låt aldrig barn leka runt eller i badtunnan utan uppsikt!
- Tag inte på rökröret/skorstenen ovanför skyddsgallret, det är het!
- Var aktsam med hanteringen av elden!
- Tänk på halkrisken i och runt badtunnan!
- Personer med hjärtproblem skall konsultera sin läkare inför varma bad!



BADBALJAN.COM önskar er många härliga bad!
Ring gärna för råd & tips.

WWW.BADBALJAN.COM
KUNDSERVICE@BADBALJAN.COM
Tel: +46 8 777 81 81
Fax: +46 8 745 21 20